


## Accessori Opzionali

Nel momento in cui vengono compilate queste istruzioni, sono disponibili per la COOLPIX 3100 gli accessori elencati sotto. Per ulteriori informazioni, consultate l'importatore Nikon o il vostro rivenditore di fiducia.

<b>Batterie ricaricabili</b>	Il vostro rivenditore di fiducia può procurarvi delle batterie EN-MH1 al Ni-MH aggiuntive
<b>Caricabatterie</b>	MH-70 per batterie EN-MH1
<b>Alimentatore a rete</b>	EH-61
<b>Astuccio</b>	CS-CP14, floscio
<b>Adattatore per schede CompactFlash™ Card</b>	EC-AD1 PC-Card Adapter
<b>Flash esterno</b>	Nikon Speedlight SB-30
<b>Staffa flash</b>	SK-9 per SB-30

Montato sulla staffa flash SK-9 come nell'illustrazione sotto, il compatto lampeggiatore Nikon SB-30 consente l'impiego in ripresa sincro-flash senza cavi, in aggiunta al flash incorporato nella fotocamera (per questo impiego l'SB-30 va regolato in modalità Wireless Slave A). Per maggiori informazioni, consultate il Manuale Istruzioni fornito con l'SB-30.

COOLPIX 3100/COOLPIX 2100

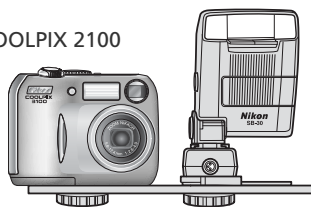

SB-30

SK-9